

Инструкция по установке сплиттеров заднего бампера



VONARD
customs

В комплект входит:

- задние сплиттеры
- 10 саморезов
- инструкция по установке

Внимание!!! Не снимайте защитную пленку до примерки сплиттера на авто.

Порядок действий:

1. Примерка

Приложите задние сплиттеры к бамперу и убедитесь в том, что они правильно прилегают

2. Установка




Намечаем отверстия по всей длине сплиттера как показано на рисунке 2. Затем просверливаем отверстия в сплиттере (сверло 4 мм)

3. Снимите защитную пленку с детали (если она есть)

4. Фиксация

Берем саморезы из комплекта и прикручиваем сплиттеры к бамперу.

5. Повторите пункты с 2 по 4 для другой стороны

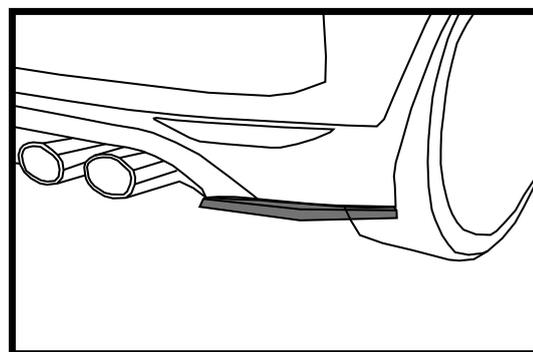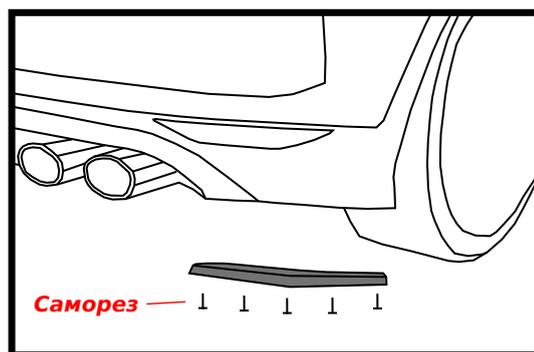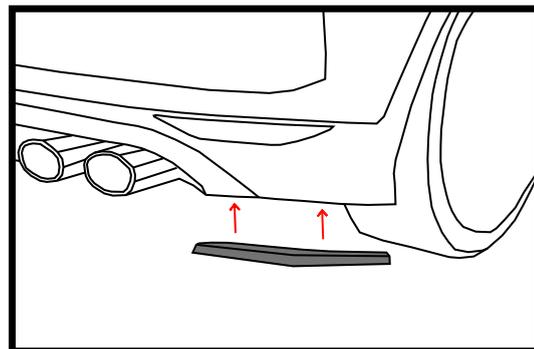

**Внимание !!! Мы рекомендуем
верить установку
специализированным сервисам.
Установка детали не по инструкции
может принести урон и повреждения!**