


Для установки Вам потребуются: малярный (бумажный) скотч, линейка или рулетка, карандаш, обезжириватель и строительный фен.

1. Помыть и обезжирить поверхность багажника на которую планируется установка спойлера.
2. Приложить спойлер к крышке багажника и убедиться что спойлер хорошо прилегает.
3. Наклеить бумажный скотч как показано на РИСУНКЕ 1+2

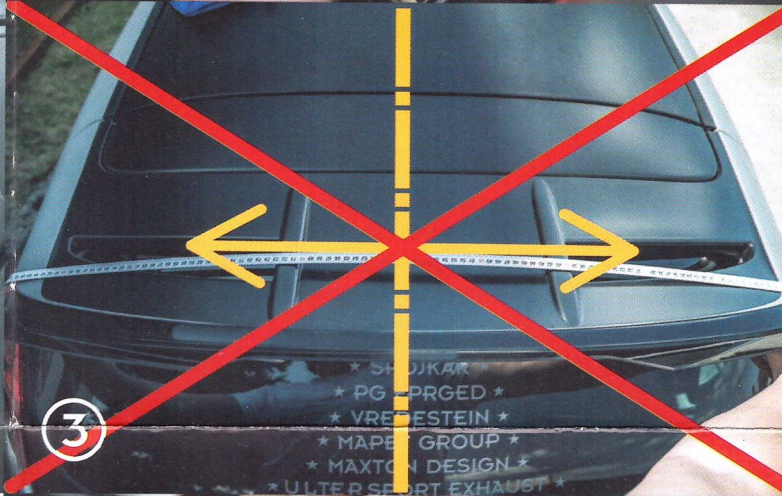


4. Измерить расстояние между концом спойлера и концами крышки багажника (или другими выступами, за которые можно измерить) с каждой стороны что бы оно было одинаково. И закрепить временно спойлер на малярную ленту, что бы он не смещался. РИСУНОК 3

5. Отметьте углы спойлера (с обеих сторон) на малярной ленте как показано на РИСУНКЕ 4.

6. Еще раз пройдитесь обезжиривателем, протрите насухо, а затем через 1-3 минуты салфеткой 3М из комплекта. РИСУНОК 5

7. Снимите защитную пленку с ленты 3М на 2-3 сантиметра с одного края спойлера. РИСУНОК 6

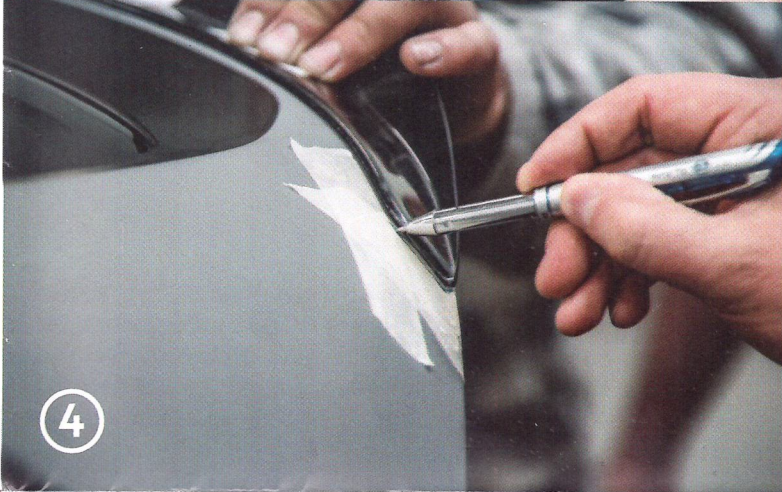

8. Приложите спойлер так, чтобы отметки из пункта 5 и углы спойлера совпали. И прижмите край спойлера, где сняты 2-3 сантиметра защитной пленки с двустороннего скотча. **РИСУНОК 7**

9. Медленно и осторожно, вытаскивайте остатки защитной пленки, придерживая спойлер так, чтобы он не сместился с отмеченных точек и прижимая его там, где защитная лента уже снята. **РИСУНОК 8**

10. После того как защитная пленка снята полностью, прижмите спойлер к крышке багажника для лучшего прилипания.

11. Теперь можно снять защитную целлофановую пленку со спойлера. **РИСУНОК 9**

12. Используя строительный фен на **МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ**, аккуратно, с расстояния 30-40 сантиметров, нагрейте спойлер и крышку багажника в районе спойлера и еще раз прижмите спойлер к крышке багажника. **РИСУНОК 10**

