

Инструкция по установке лезвий под пороги

Комплект состоит из:

- 2 накладок под пороги
- 24 самореза
- инструкция

Перед снятием защитной пленки с детали проверьте прилегание к порогам !

Внимание !!! Мы рекомендуем доверять установку специализированным сервисам. Установка детали не по инструкции может принести урон и повреждения!

1. Проверяем прилегание

Лезвия прикладываются верхней (глянцевой или текстурной) частью к порогам так, чтобы концы накладок совпадали с концами порогов (необходимо это делать вдвоем)

2. Подготовка к установке




Снять защитную пленку с деталей, заматировать поверхность сплиттера в месте прилегания к порогу (герметик в комплект не входит), промазать герметиком места соприкосновения деталей.

3. Установка

Совмещаем детали и прижимаем их друг к другу. Закрепляем лезвия на оригинальном пороге на саморезы (по 10 саморезов с каждой стороны). Рекомендуем делать отверстия в невидимом месте так, чтобы если Вы захотите снять накладку, не оставить следов установки на видимом месте.

Внимание!

Перед началом эксплуатации необходимо подождать 24 часа , чтобы герметик высох !!

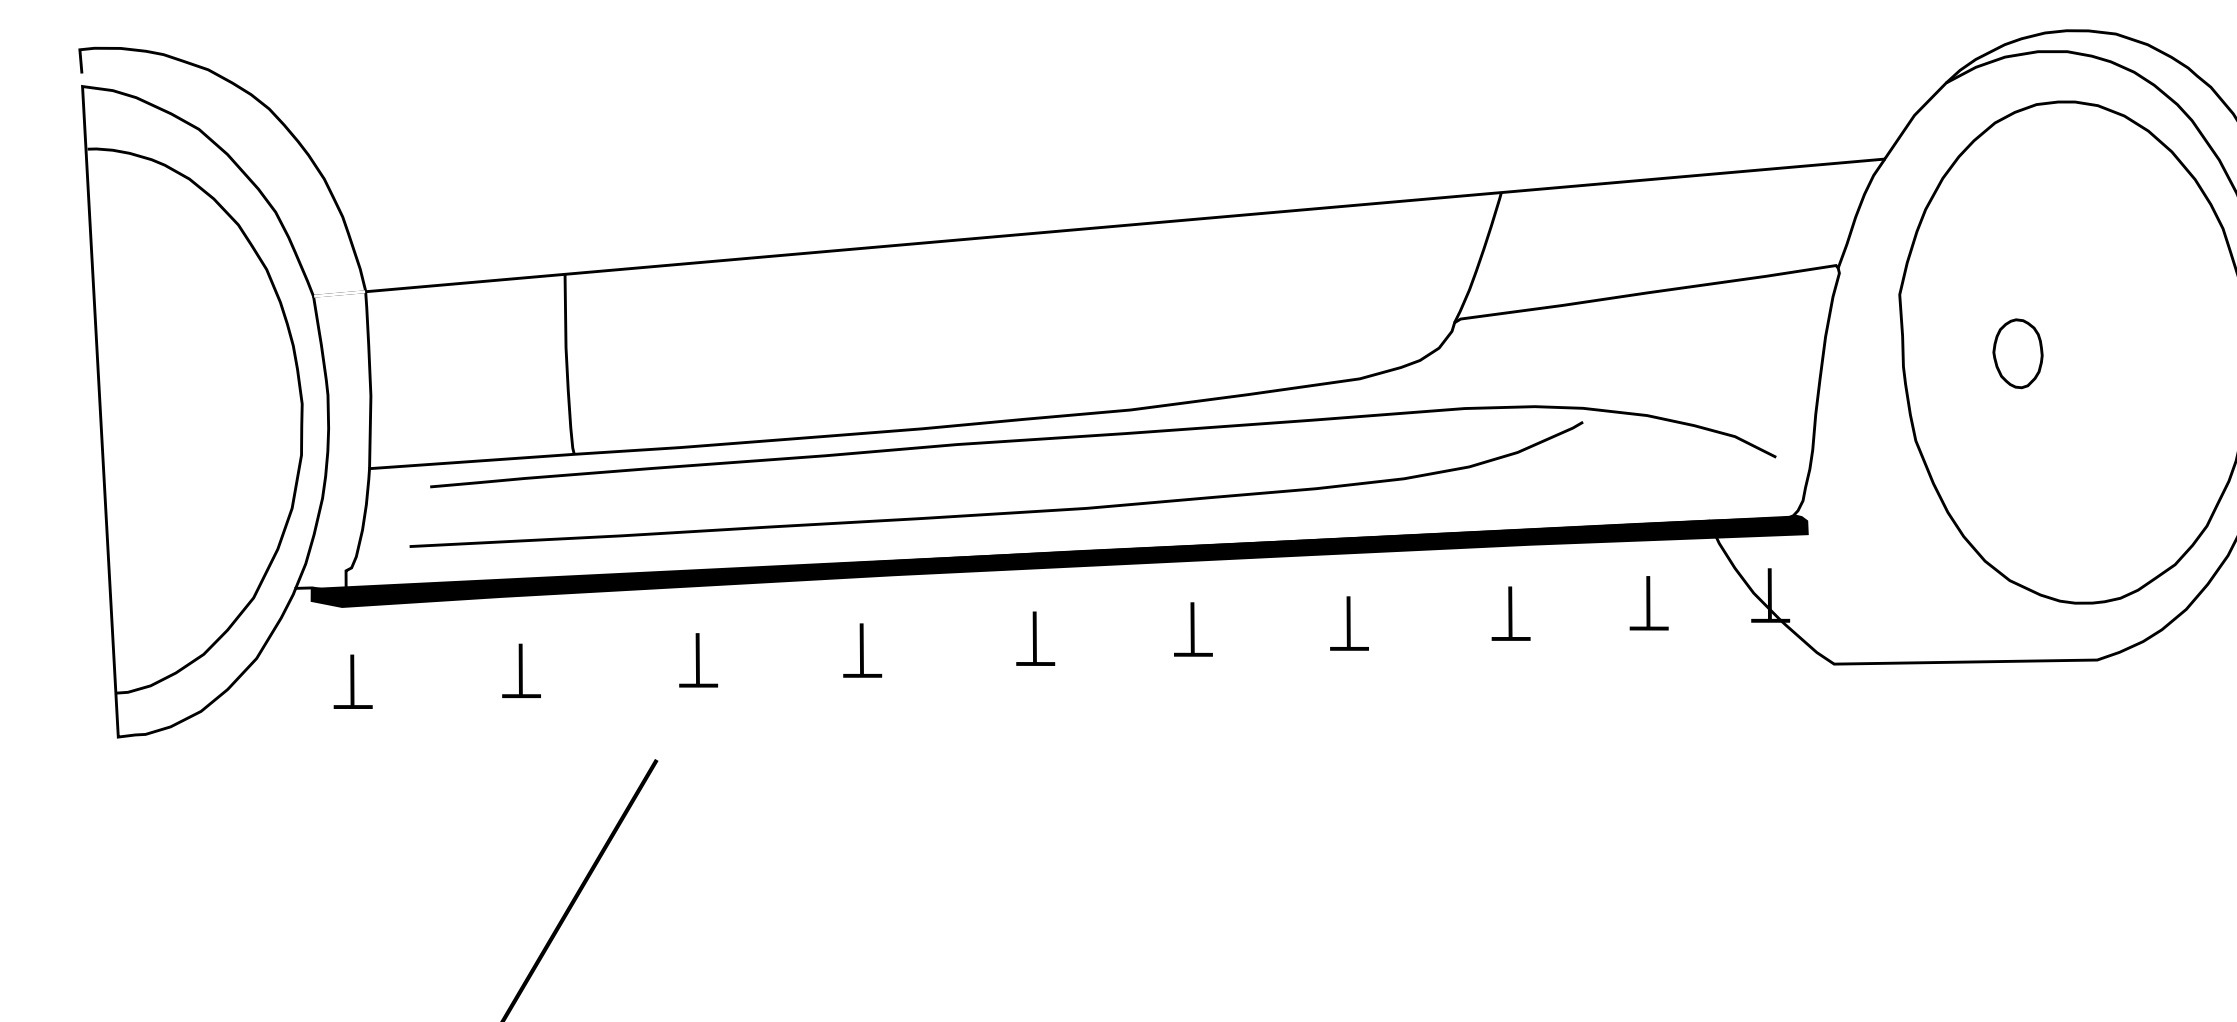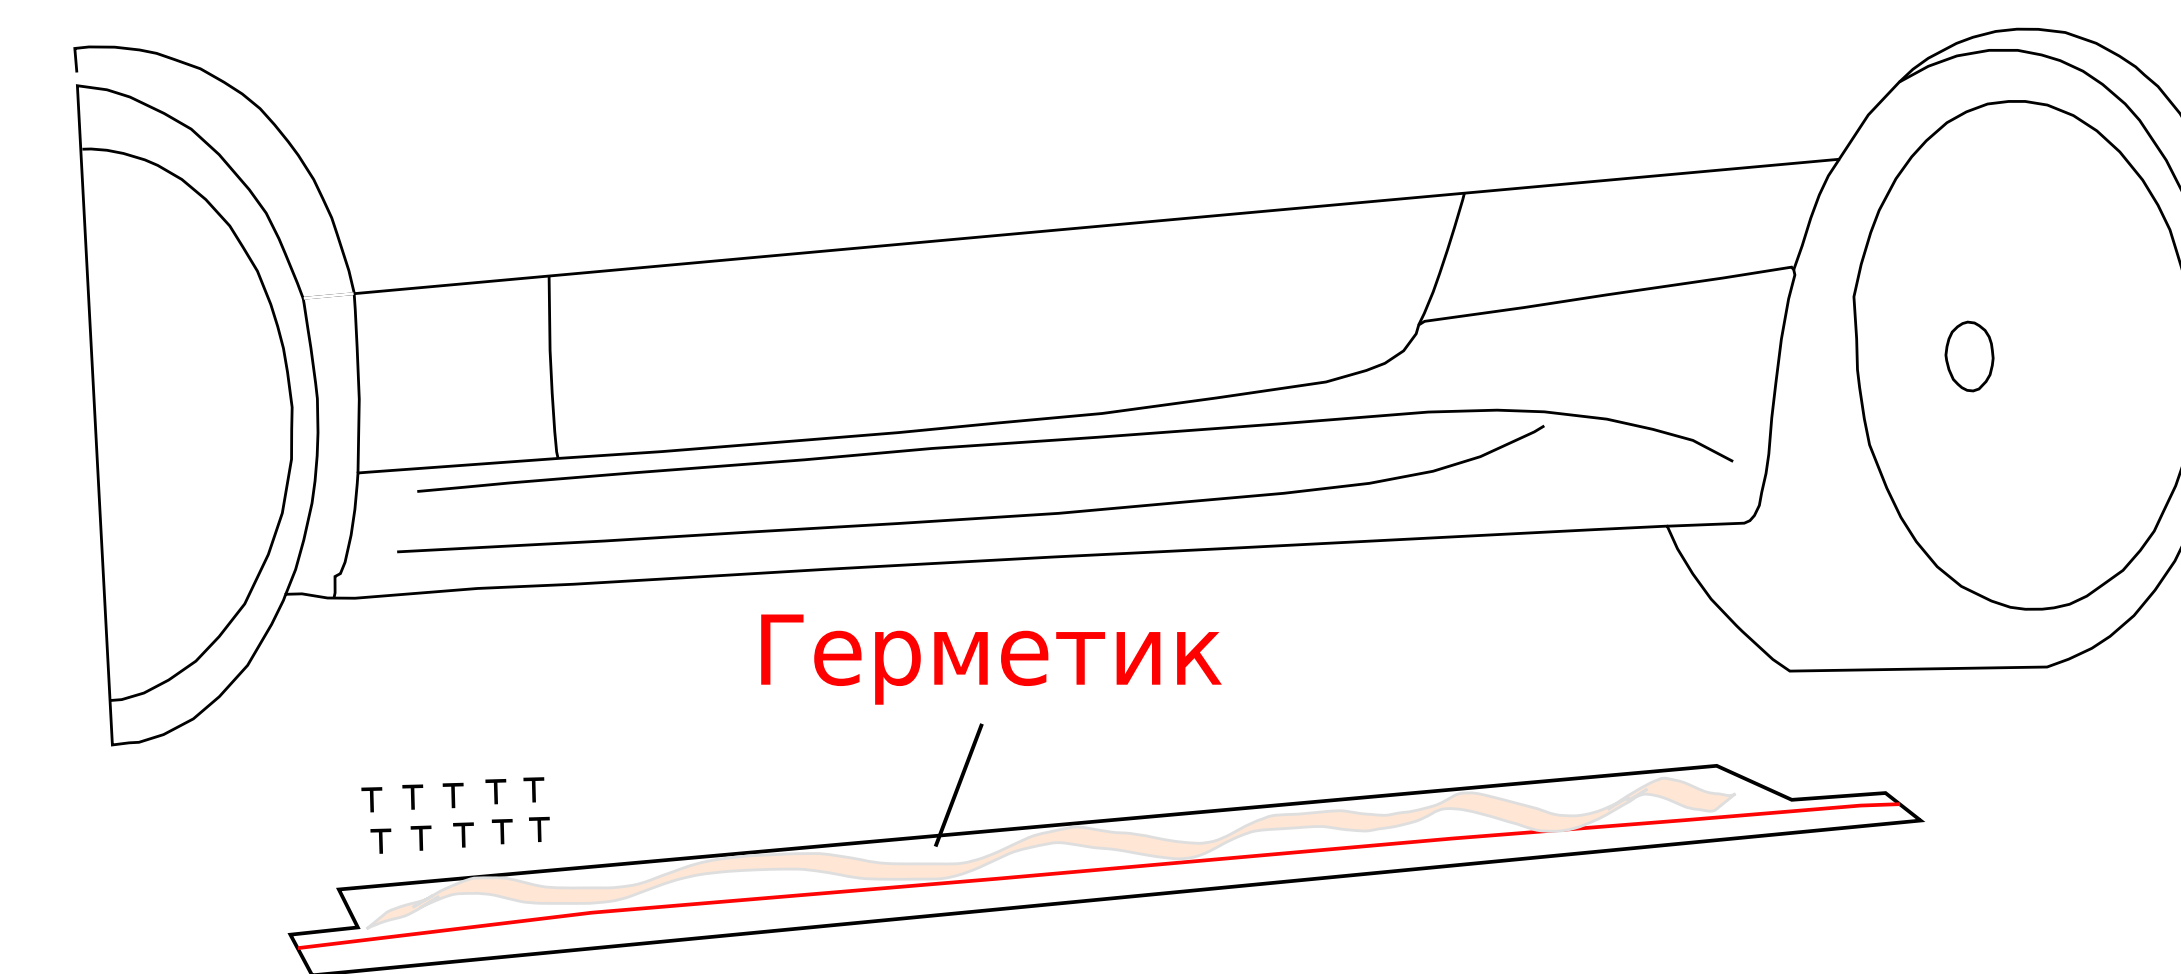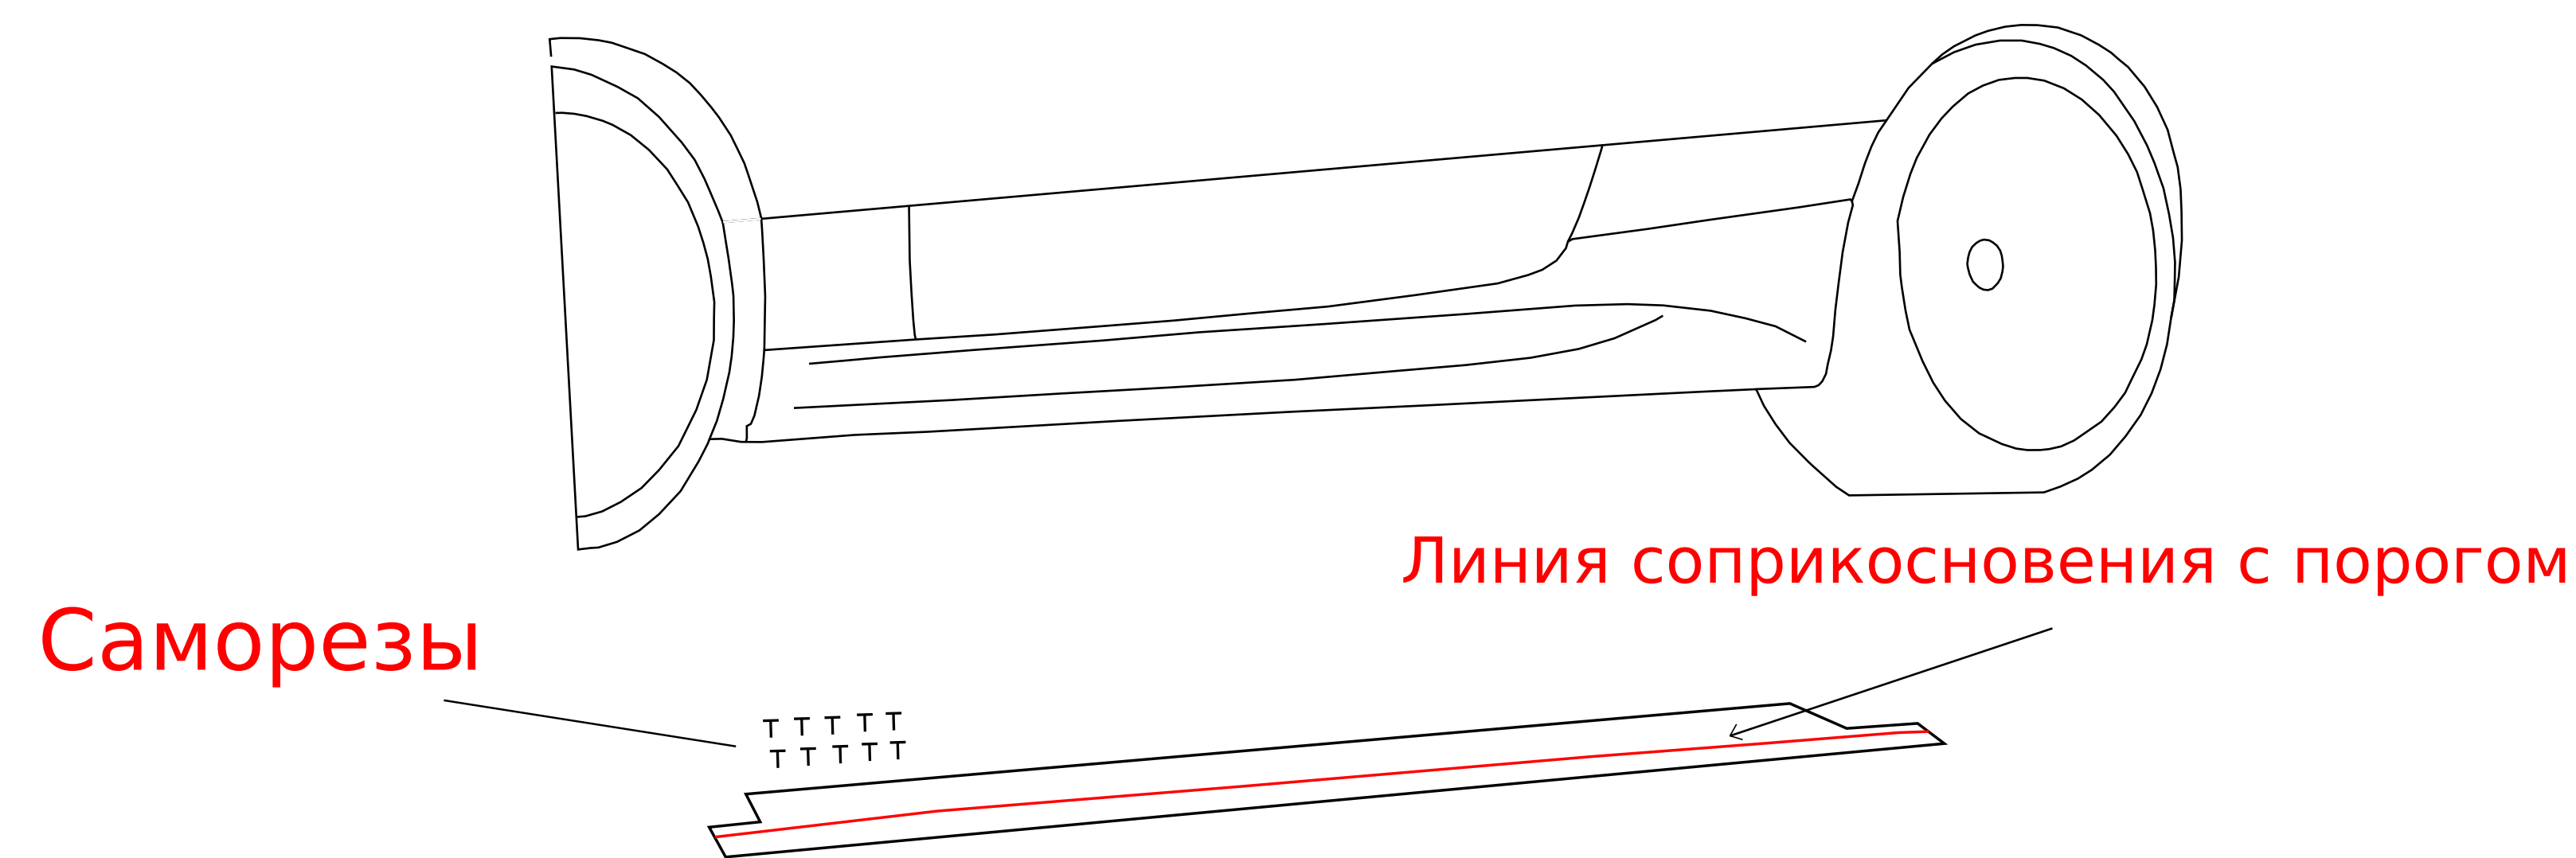

Равномерно распределяем саморезы по всей длине порога